

Mode d'emploi




Station météo avec capteur extérieur sans fil

Alecto® WS-2200

Sommaire:

Unité intérieure:

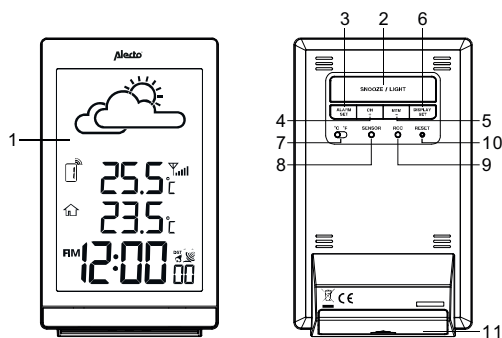


1. Ecran du display:
ici sont affichés l'heure, la température intérieure et extérieure et les prévisions météo.
2. Touche **SNOOZE / LIGHT**:
Touche sleep à la fonction réveil. Ainsi que l'activation de l'éclairage du display.
3. Touched **ALARM SET**:
Touche de contrôle et de réglage pour l'alarme de réveil.

1

4. Touche **CH/+**:
Touche d'échange lors de l'utilisation de plusieurs unités d'extérieur. Ainsi que la touche + pour le réglage.
5. Touche **MEM/-**:
Touche mémoire à la recherche de valeurs min et max. Ainsi que touche pour le réglage.
6. Touche **DISPLAY SET**:
Touche de fonction réglage.
7. Interrupteur **°C / °F**:
Pour régler l'affichage de la température en grade Celsius ou grade Fahrenheit.
8. Touche **SENSOR**:
Pour de lier l'unité intérieure à l'unité extérieure.
9. Touche **RCC**:
Pour activer ou désactiver le récepteur DCF.
10. Touche **RESET**:
Pour redémarrer l'unité intérieure en cas d'une (possible) perturbation.
11. Compartiment des piles.

Unité extérieure:

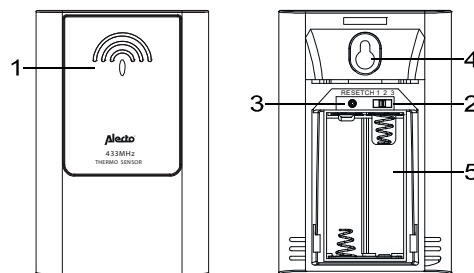

1. LED de contrôle:
S'éclaire dès que l'unité extérieure transmet les données de mesures vers l'unité intérieure.
2. Interrupteur **CH 1.2.3**
Pour régler l'unité extérieure sur un autre canal.
3. Touche **RESET**:
Pour redémarrer l'unité extérieure en cas d'une (possible) perturbation.
4. Ouverture pour la suspension:
Prévu pour suspendre l'unité extérieure au mur.
5. Compartiment des piles.

2

Alimentation:

Unité intérieure:

Glissez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière vers le bas et placez 2 piles AA 1,5V comme indiqué dans le compartiment des piles. Glissez le couvercle du compartiment des piles à nouveau sur l'unité intérieure.
Maintenant l'unité intérieure va à la recherche de l'unité extérieure pendant 1 minute. Placez donc les piles dans l'unité extérieure endéans la minute.

Unité extérieure:

Glissez le couvercle des piles à l'arrière vers le bas, glissez l'interrupteur CH sur la position '1' et placez 2 piles AA 1,5V comme indiqué dans le compartiment des piles. Glissez le couvercle des piles à nouveau sur l'unité extérieure.

Avertissement pile faible:

Le symbole  s'illumine sur le display de l'unité intérieure dès que la pile de l'unité extérieure est presque vide. Remplacez maintenant les piles de l'unité extérieure.

L'unité intérieure n'a pas d'avertissement des piles. Remplacez ici les piles dès que le display ne s'illumine pas bien ou faiblement.

Lier l'unité intérieure / l'unité extérieure:

Automatiquement:

Dès que les piles sont placées dans l'unité intérieure, l'unité d'intérieure va à la recherche d'un signal de l'unité extérieure pendant 1 minute. Au cas où vous avez donc placé les piles dans l'unité extérieure endéans la minute et que ces unités se sont 'trouvées', alors ces unités se lient d'eux même automatiquement et la température que l'unité extérieure transmet s'affiche sur le display des l'unité intérieure.

Manuellement:

Lorsque les unités ne se trouvent pas automatiquement, ou après avoir remplacé les piles, vous pouvez lier (à nouveau) l'unité extérieure à l'unité intérieure comme suit:

1. Appuyez brièvement, avec un objet pointu, sur la touche **RESET** à l'arrière de l'unité intérieure
2. Appuyez brièvement, avec un objet pointu, sur la touche **RESET** à l'arrière de l'unité extérieure
3. Après quelques secondes les unités se seront (re) trouvées

3

Horloge:

Introduction:

Le WS-2200 a un récepteur DCF incorporé. Ce récepteur réceptionne le signal de l'horloge DCF de Frankfurt. Ce signal veille à ce que l'horloge affiche l'heure très précisément. A condition que le signal est bien réceptionné.

Automatiquement:

L'horloge va à la recherche du signal radio DCF dès que vous placez les piles dans l'unité intérieure pendant ce temps-là le symbole de l'antenne  clignote. Après quelques secondes ou minutes le WS-2200 affiche l'heure correcte. Dans des cas extrêmes il se peut que l'heure DCF s'affiche qu'après au moins un jour.

Manuellement:

Au cas où l'horloge ne réceptionne pas ou mal le signal radio vous pouvez alors régler l'horloge manuellement comme suit:

1. Appuyez 2 secondes sur la touche **DISPLAY SET**, 12Hr ou 24Hr apparaît sur le display
2. Réglez le format de l'heure avec **+/-**, appuyez brièvement sur la touche **DISPLAY SET**
3. Réglez les heures avec **+/-**, appuyez brièvement sur la touche **DISPLAY SET**
4. Réglez les minutes avec **+/-**, appuyez brièvement sur la touche **DISPLAY SET**
5. Réglez les secondes sur 0 avec **+/-**, (comme ça vous pouvez veillez à ce que l'horloge soit parfaitement égale à votre propre horloge), appuyez brièvement sur la touche **DISPLAY SET**
6. Réglez la différence en heures par rapport à l'heure DCF avec **+/-**. Pour une utilisation au Benelux sélectionnez '0', appuyez brièvement sur la touche **DISPLAY SET**

Maintenant l'horloge est réglée manuellement.

Lorsque le récepteur DCF est activé et que le signal est à nouveau bien réceptionné, alors c'est à nouveau le récepteur qui veille à l'affichage de l'horloge.

Activer/désactiver le récepteur DCF:

Vous désactivez le récepteur DCF comme suit afin que seul l'heure et la date que vous avez programmé est affiché:

- Désactiver: appuyez pendant 4 secondes sur la touche **RCC** à l'arrière de l'unité intérieure afin que le symbole de l'antenne  s'éteigne
- Vous pouvez réactiver le récepteur comme suit:
- Activer: appuyez brièvement sur la touche **RCC** à l'arrière de l'unité intérieure afin que le symbole de l'antenne  va clignoter

'DST' sur le display.

'DST' ou Daylight Saving Time qui veut dire Heure d'été en Anglais. 'DST' s'allume lorsque l'heure affichée est l'heure d'été.

4

Alarme

Régler et activer l'alarme de réveille:

- Appuyez 2 secondes sur la touche **ALARM SET**
- Réglez l'heure avec +/- et appuyez brièvement sur la touche **ALARM SET**
- Réglez les minutes avec +/- et appuyez brièvement sur la touche **ALARM SET**, l'heure de l'alarme est confirmée (et est également immédiatement activée)

Activer / désactiver:

Appuyez 2x brièvement sur la touche **ALARM SET**. L'alarme de réveille est activée lorsque "☀" s'allume; si "☀" ne s'allume pas, alors l'alarme est désactivée.

Fonctionnement:

- L'alarme retentira pendant maximum 120 secondes à l'heure programmée.
- Appuyez sur la touche **ALARM SET** pour arrêter le signal d'alarme prématurément ou appuyez sur la touche **SNOOZE/LIGHT** pour activer la fonction sleep; l'alarme de réveille retentira à nouveau après 5 minutes.
- L'alarme est répétée tous les jours.

Affichage de température

Utilisez l'interrupteur °C / °F à l'arrière de l'unité intérieure pour afficher la température en grades Celsius ou en grades Fahrenheit. (L'unité extérieure peut uniquement afficher la température en °C.)

La température intérieure est affichée derrière le symbole .

La température extérieure de l'unité extérieure 1 est affichée derrière le symbole .

Utilisez la touche CH à l'arrière de l'unité intérieure pour afficher la température de l'unité extérieure 2 ou 3 ou tenez la touche CH enfoncée pendant 2 secondes après quoi tous les canaux sont scannés automatiquement. Appuyez brièvement sur la touche CH pour désactiver ce scanning. Voir également chapitre 'Extension'.

Température max/min:


Appuyez brièvement sur la touche **MEM** pour voir la température maximum mesurée, appuyez à nouveau sur la touche **MEM** pour la température minimum. Tenez la touche **MEM** enfoncée pendant 3 secondes pour effacer les valeurs MAX et MIN. Les valeurs MAX et Min sont également effacés lorsque vous avez remplacé les piles ou lorsque vous avez appuyé sur le petit bouton **RESET**.

Alarme glace:

Le symbole  sur le display clignote dès que la température extérieure arrive entre +3°C et -2°C.

Prévisions météo:

A cause du changement de la pression de l'aire le WS-2200 peut prévoir la météo pour les 12 à 24 heures à venir et affiche cette prévision à l'aide des icônes suivants:



Remarques:

- La précision d'une prévision basée sur la pression de l'aire est de 70% jusqu'à 75%; faites attention qu'aucune garantie ne peut être donnée à l'affichage de la prévision.
- La prévision est basée sur les 12 à 24 heures à venir et ne doit pas afficher la situation actuelle.
- Une prévision 'Soleil' dans la nuit signifie un type de temps ouvert.
- Une prévision 'Pluie' en hiver, signifie en pratique qu'il neigera.

Extension:

Vous pouvez annoncer jusqu'à 3 unités extérieures sur l'unité intérieure. Vous pouvez alors mesurer la température de 3 endroits différents (par exemple dans votre serre, dans les refuges pour animaux, dans différentes chambre à coucher, etc.). Vous pouvez commander des unités extérieures supplémentaires via le service après vente de Alecto au numéro de téléphone 073 6411 355 (Hollande) ou 03 238 5666 (Belgique) ou via internet www.alecto.info

Annoncer des unités extérieures supplémentaires:

- Glissez le couvercle des piles à l'arrière de la nouvelle unité extérieure vers le bas et placez 2 piles AA 1,5V comme décrit dans le compartiment des piles.
- Glissez l'interrupteur canal 'CH' juste au dessus des piles à l'arrière de l'unité extérieure sur position 2 ou sur position 3.
- Glissez le couvercle des piles à nouveau sur l'unité extérieure.
- Appuyez ensuite quelques fois brièvement sur la touche CH à l'arrière de l'unité intérieure afin que  ou  s'allume (selon que vous avez sélectionné 'CH-2' ou 'CH-3' à l'unité extérieure) et appuyez ensuite brièvement sur la touche **SENSOR**.
- L'unité intérieure va ensuite rechercher l'unité extérieure. Dès que celle-ci est trouvée la température apparaît sur le display de l'unité intérieure.

Reset/ Perturbation du système:

Au cas où le WS-2200 montre une éventuelle perturbation, il peut être utile de faire un reset de l'unité intérieure.

- Appuyez avec un objet pointu sur le petit bouton reset à l'arrière de l'unité intérieure.
- Appuyez avec un objet pointu sur le petit bouton reset à l'arrière de l'unité intérieure (pour ceci vous devez enlever le couvercle des piles de l'unité extérieure).

L'unité intérieure et extérieure font faire un reset d'eux même et à nouveau chercher contact entre eux. Après quelque secondes le WS-2200 est à nouveau prêt à l'emploi.

Si après ceci la perturbation n'est pas encore résolue, prenez alors contact avec le service après vente de Alecto au numéro de téléphone 073 6411 355 (Hollande) ou 03 238 5666 (Belgique) ou via internet www.alecto.info

Spécifications:

Unité intérieure:

Portée de mesure: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Température de travail conseillé:

0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)

Résolution: 0,1°C / 0,1°F

Récepteur DCF: DCF-77

Alimentation: 2 piles 1,5V, format AA

Dimensions: 84(L)x141(H)x47(E)mm

Poids: 213gr (piles incl.)

Nombre d'unité extérieure à annoncer: max 3

Unité extérieure:

Portée de mesure: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)

Température de travail conseillé:

-20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F)

Résolution: 0,1°C / 0,1°F

Alimentation: 2 piles 1,5V, format AA (*)

Dimensions: 65(L)x100(H)x35(E)mm

Poids: 75gr (piles incl.)

*: Des piles Lithium sont conseillées pour une utilisation de longue durée à une température en dessous de 0°C. Vous pouvez les commander via le service après vente de Alecto au numéro de téléphone 073 6411 355 (Hollande) ou 03 238 5666 (Belgique) ou via internet www.alecto.info.

Radio:

Fréquence d'émission: 433MHz

Canaux: 3

Intervalle d'émission: 60 ~ 64sec.

Portée: 50m

Symbole :

Seul  s'allume:

il n'y a pas d'unité extérieure annoncée sur ce canal

 clignote:

l'unité intérieure recherche l'unité extérieure

 s'allume en continu:

l'unité intérieure est en contact avec l'unité extérieure

Déclaration de conformité:

La déclaration de conformité est disponible sur le site web WWW.ALECTO.INFO



Environnement:

A la fin du cycle de vie de ce produit vous ne pouvez pas jeter ce produit avec les déchets ménagers, mais vous devez l'apporter dans un point de collecte pour le recyclage d'appareil électrique et électronique.

Ne pas jeter des piles usagées mais apportez-les dans votre dépôt local pour Petits Déchets Chimiques (PDC).

